


【サイズ表】

| サイズ | 適用範囲(ウエストサイズ) | 1箱入数 |
|-----|---------------|------|
| S | 65cm~75cm | 1コ |
| M | 75cm~85cm | |
| L | 85cm~95cm | |
| LL | 95cm~105cm | |
| 3L | 105cm~115cm | |

● サイズの選び方

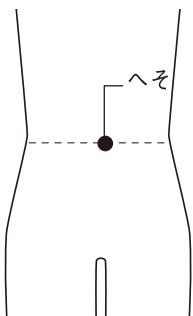

ウエストサイズに合わせて選んでください。ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

ザムスト
ZW-3

ZW-4

[腰用サポーター]

使用説明書

ZAMST ➤

安全にご使用いただくために、必ず
ご使用前に本使用説明書をお読み
ください。またいつでもお読みにな
れるよう保管してください。

はじめにお読みください

- 本製品は使用状況によって、
サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色する
ことがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさない
ようにしてください。面ファスナーのつき
が悪くなるおそれがあります。

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。



※製品の装着動画はこちらから見られます。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口：TEL.0800-222-7122(通話料無料)

受付時間：9時～17時（平日） ※土日、祝日、年末年始を除く

【使用上の注意—必ずお読みください】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠ 警告

誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

⚠ 注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

| | |
|------|--|
| ⚠ 警告 | <ul style="list-style-type: none">●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。・装着部に骨折、傷、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。<ul style="list-style-type: none">・腰以外の部位に使用しないでください。・サイズの合った製品を使用してください。・妊娠中または妊娠していると思われる場合は、医師に相談してください。・就寝時は使用しないでください。・装着手順に従って正しく使用してください。・サポーター本体や補助ベルトをきつく締めすぎないでください。・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。 また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。●本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しごれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。 |
| | <ul style="list-style-type: none">●面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。●本製品は、必ず肌着や衣服の上から装着し、肌に直接当てないでください。●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。 |

⚠ 注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線を避けるため、洗濯ネットを使用してください。


【お手入れ方法】

⚠ 注意



- 本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干ししてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【各部の名称】

【ZW-3】

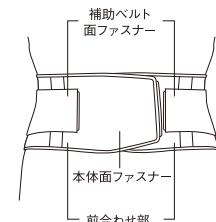

【ZW-4】

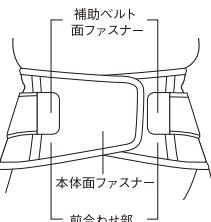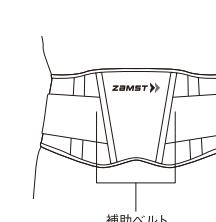


【装着手順】

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 装着手順ではZW-3を示していますが、ZW-4も同じように装着してください。


- ① サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下・表裏・前後を確かめてください。

サポーター本体裏側のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。


製品の表中央にあるロゴの中心が、背骨のラインにくるように当ててください。

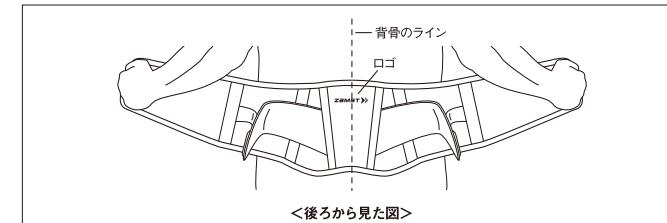

- ② 本体両端部を引っ張りながら、前合わせ部の上端がへその下にくることを目安にして、体の正面で本体面ファスナーをとめます。

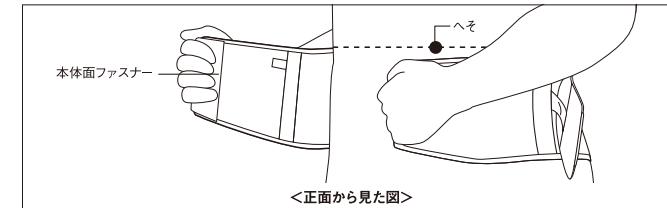

- ③ 補助ベルトの端を両手で持ち、左右同時に適度に引っ張って前合わせ部に補助ベルト面ファスナーをとめます。

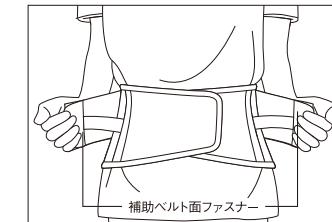

- ④ サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。